CG-BARFX2 corega



クイック設定ガイド

フレッツ・ADSL/Bフレッツ(PPPoE)編

接続、設定が正しくできないときは、 裏面の「困ったときは」をご覧ください。

明書をよくお読みの上、注意事項を守って正しくお使

本製品や接続する機器(パソコン、モデルなど)の取扱製 このガイドは、Internet Explorer 6.0. Windows XP Service Pack 2を例に説明しています。 で使用の OS や機器によって、画面や手順が異なること

Yahoo! BB または CATV (DHCP) は裏面へ

本製品の セットアップ 手順



モデム、パソコンと ルータを接続




「簡単ルーター接続ソフト」 (CD-ROM)を入れる



ルータの設定をする これで完了!

モデム、パソコンとルータを接続

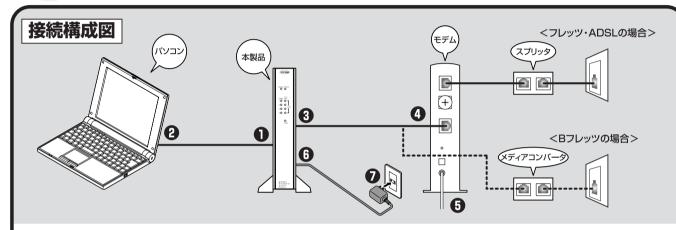

すでにインターネットに接続できる環境がある場合は、ルータの接続を始める前にコレガのホームページにアクセスして、本製品の取扱説明書をあらかじめダウ

ンロードしておくことをおすすめします。 以下は、フレッツ・ADSL/B フレッツに新規加入されたお客様を対象とした説明です。すでにフレッツ・ADSL/B フレッツに接続されているお客様は、あらかじめ裏面の「Q&A」「設定をもとに(工場出荷状態に)戻したい」をご覧になり初期設定に戻し、本製品の接続、設定を STEP 1 から始めてください。


パソコンの準備をしよう

パソコンに「LAN ポート」が付いているか確認します。 本製品との接続用のLANケーブルを用意します。


接続しよう

上図「接続構成図」の、❶~◐の順番に本製品とモデム、パソ コンなどを接続していきます。


本製品にネットワーク接続するモデム、パソコンなどの電源をすべて 切っておきます。



- ◆ 本製品の4つのLANポートのいずれかにLANケーブルを接続。
- ②パソコンのLANポートにLANケーブルを接続。




- 3本製品のWANポートにLANケーブルを接続。
- ◆ モデムまたはメディアコンバータのLANポートにLANケーブ
- ※ モデムと回線をモジュラケーブルで接続しておきます。



567 モデム、本製品の順でACアダプタを接続。 電源が入ります。

確認しよう

接続されているかを確認します。

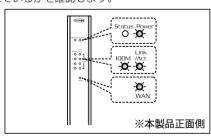

前面のWAN側、LAN側Link/Act・100M、PowerのLED が点灯していることを確認していれば、モデム、パソコンとの

※ 100M LED は、100M 対応の LAN ポートにつなぐと点灯 します。お客様の通信機器の環境によって、点灯しない場合 があります。

「簡単ルーター接続ソフト」 (CD-ROM)を入れる

設定用パソコンでセキュリティソフト(ウイルス駆除ソフト、ファイア ウォールソフトなど)が稼動していると、ルータの設定が正常にできない 場合があります。設定の際は、セキュリティソフトを一時的に停止させて



自動的にソフトウェアが起動する

の設定が無効になりますので、以下の操作を行って設定の更新を行ってください。 [設定を保存する]ボタンをクリックしてネットワークの現在の設定をテキスト 形式で保存します。控えた設定は、本製品を使用しなくなったときに必要にな りますので、大切に保管してください。

⁵の画面が表示されたときは、本ソフトによってパソコンの設定が変更され、今まで

「設定開始」をクリックします。

Dクリックすると現在の設定を保 存することができます。 **--**-②クリックします。

下画面が表示されるので、[今すぐ再起動] ボタンをクリックして、パソコンを 再起動させます。



パソコンが再起動したら、1度「簡単ルーター接続ソフト」(CD-ROM)を CD-ROM ドライブから取り出し、再度入れます。

※「簡単ルーター接続ソフト」(CD-ROM)がうまく動作しない場合は、手動で本製 品を設定してください。詳しくは裏面の「Q&A」をご覧ください。


€ ルータの設定をする

「ユーザー名」を入力しよう



|2||セットアップウィザードで設定しよう




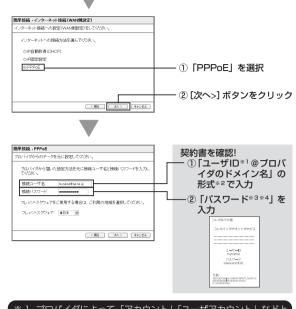

- プロパイダによって「アカウント」「ユーザアカウント」などと 表記される場合もあります。
- ※2 プロバイダによって形式が異なることがあります。※3 ここのパスワードは、インターネット接続用のパスワードです。 メール送受信用のパスワードは入力しないでください。 : 4 パスワードは「●」または「*」で表示されます。
- 終元に設定してくださ プロバイダから間。た設定方法を元に接続ユーザ名と接続パスワートを入ってください。 接続ユーザ名 myname@isp.ne.jp フェッリュフカウェアをご使用する場合(1 ご利用の機械を製物 アンドコ フレッツ・スクウェア: 東日本 💌
 - ③フレッツ・スクウェアの利 用を選択します
 - フレッツ・スクウェアを利用す る場合は、「東日本」または「西
 - 日本しを選択します。 ・フレッツ・スクウェアを利用し ない場合は「利用しない」を選
 - 択します。 ④ [次へ>] ボタンをクリック

セットアップウィザードを 3 終了させよう

「設定は完了しました」の画面が表示されたら、[保存] ボ タンをクリックします。

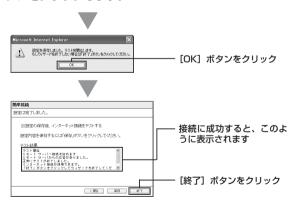

「簡単ルーター接続ソフト」(CD-ROM)をCD-ROM ドライ ブから取り出します。

接続テストに失敗したときは、ルータを工場出荷時の状態 に戻して(裏面参照)、STEP1 からやり直してください。

これで完了!さっそくホームページを見てみよう!

http://www.corega.co.jp/

CG-BARFX2 corega



クイック設定ガイド


Yahoo! BB/CATV(DHCP)編

接続、設定が正しくできないときは、 「困ったときは」をご覧ください。

木製品や接続する機器(パソコン・モデルなど)の取扱説 このガイドは、Internet Explorer 6.0. Windows XP 明書をよくお読みの上、注意事項を守って正しくお使

Service Pack 2を例に説明しています。 で使用の OS や機器によって、画面や手順が異なること があります。

フレッツ・ADSL または B フレッツ(PPPoE)は裏面へ

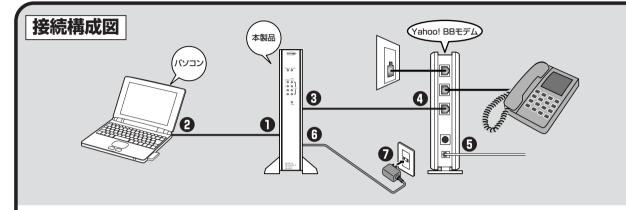

/ターネットに接続できる環境がある場合は、ルータの接続を始める前にコレガのホームページにアクセスして、<u>本製品の取扱説明書をあらかじめダウ</u> ンロードしておくことをおすすめします。

Yahoo! BB モデムの場合は、本製品の設定ユーティリティでの設定は不要です。以下の接続手順のみ行ってください。このガイドでは、Yahoo! BB での設定 を説明していますが、CATV(DHCP)でも設定方法は同じです。ただし、CATV によっては設定方法が異なる場合があります。


パソコンの準備をしよう

パソコンに「LAN ポート」が付いているか確認します。 本製品との接続用のLANケーブルを用意します。


接続しよう

上図「接続構成図」の、●~●の順番に本製品とモデム、パソ コンなどを接続していきます。


本製品にネットワーク接続するモデム、パソコンなどの電源をすべて 切っておきます。



- ●本製品の4つのLANポートのいずれかにLANケーブルを接続。
- ②パソコンのLAN ポートにLAN ケーブルを接続。




- 3本製品のWANポートにLANケーブルを接続。
- 4 Yahoo! BB モデムの「パソコン」ポートにLANケーブル
- ※ Yahoo! BBモデムと回線をモジュラケーブルで接続しておき
- ※ Yahoo! BB モデムと電話機の接続もしておきます。

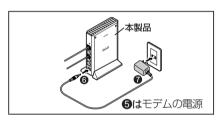

567 モデム、本製品の順でACアダプタを接続。 電源が入ります。

3 確認しよう

接続できたかを確認します。

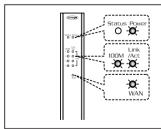

前面のWAN側、LAN側Link/Act・100M、PowerのLED が点灯していることを確認していれば、モデム、パソコンとの

※ 100M LED は、100M 対応の LAN ポートにつなぐと点灯 します。お客様の通信機器の環境によって、点灯しない場合 があります。

これで完了!さっそくホームページを見てみよう!

コレガに アクセス!

http://www.corega.co.jp/


Q&A 困ったときは

インターネットに接続できない

接続や設定が正しくできているか、次の点を確認してみてください。

- □ プロバイダとの契約や回線工事は完了していますか?
- □ 各機器の電源は入っていますか?
- □ 回線⇔モデム⇔ルータ⇔パソコンは正しく接続されていま
- □ パソコンのネットワーク設定は正しくできていますか? 取扱説明書をご覧になり、設定を確認してみてください。
- □ プロバイダからの設定情報を正しく入力しましたか? 特に、パスワードは入力を間違っても画面上で確認するこ とができません。大文字と小文字が区別されることもあり ます。入力し直してください(フレッツ・ADSL、Bフレッツ の場合)。


2台目以降のパソコンを接続するには?



介 設定をもとに (工場出荷状態に)戻したい

次の手順で設定を工場出荷状態に戻すことができます。

- ① 本製品の電源がオンの状態で背面のInitスイッチを押します。 Initスイッチはゼムクリップなど堅くて細いもので押してください
- ② 前面のSelf Test LEDが点滅したらInitスイッチを離します。
- ③ Self Test LEDが消灯したら、本製品が工場出荷状態に戻ります。

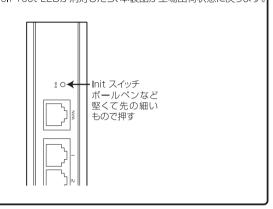

「簡単ルーター接続ソフト」を使わないで設定するには?

本製品は「簡単ルーター接続ツール | を使用しないで設定画面を表示させることができます。(詳しくは「簡単ルーター接続ソフト | 収録の 「取扱説明 | をご覧ください)

- 1.パソコンの設定を以下のように変更します。
- ·パソコンのIP設定を自動取得に変更する
- ・プロキシサーバを使用しない設定に変更する
- 2.Internet Explorerを起動して、アドレス欄に「192.168.1.1」を入力します。
- 3.「ユーザー名」「パスワード」の入力画面が表示されます。STEP3の手順1から本書をご覧ください。

取扱説明書をご覧になるときは

うまく接続できないときや、さらに詳しいQ&A情報や機能説明が必 要な場合は、本製品をインターネットにつないでから、設定ユーティ リティ画面内(右画面)の [取扱説明書] ボタンをクリックして、コレ ガのホームページより取扱説明書をダウンロードしてください。



設定ユーティリティ画面 の [取扱説明書] ボタンを クリックすると、取扱説 明書を入手できます。

おことわり

- ・Windows。XP Service Pack 2は、Microsoft。Windows。XP Home Edition operating system 日本語版 Service Pack 2またはMicrosoft。Windows。XP Professional operating system 日本語版 Service Pack 2のいずれかを指します。
- ・coregaは、株式会社コレガの登録商標です。
- ・Microsoft、Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- ・フレッツは、東日本電信電話株式会社および西日本電信電話株式会社の登録商標です。
- ・Yahoo!と Yahoo!のロゴマークは、米国ヤフーの登録商標または商標であり、ヤフー株式会社はこれらに関する権利を保有しています。
- ・その他、この文書に掲載しているソフトウェアおよび周辺機器の名称は、各メーカの登録商標または商標です。
- ・本書は株式会社コレガが作成したもので、すべての権利を弊社が保有しています。弊社に無断で本書の一部または全部をコピーすることを禁じます。
- ・予告なく本書の一部または全部を修正、変更することがありますが、ご了承ください。
- ・改良のため製品の仕様を予告なく変更することがありますがご了承ください。
- ・本製品の仕様またはそのご使用により発生した損害については、いかなる責任も負いかねますのでご了承ください。
- ◎2004 株式会社コレガ

2004年10月 Rev.A 初版